

ENGLISH

1. Make sure that you apply the print onto a smooth, clean and degreased surface. **2.** Make sure that print meets your expectations and if it comes in several parts - make sure the sheets match. **3.** Install the print starting from the left corner of the room, from the window or door. To apply the first sheet in a perfect vertical column, you can draw a vertical line on the wall. Apply the adhesive onto the wall under the first wall mural sheet. **4.** Install print from top to bottom. Unwrap it gradually and delicately stretch the print. Remember to press down on the material to remove any air pockets - it's best to do this with a squeegee. Apply the next wall mural sheet edge to edge. **5.** If needed, use a paper towel to wipe off any excess adhesive collected at the print seams. Do this carefully. It's very easy to damage a print that is moistened with adhesive.

FRANÇAIS

1. Assurez-vous d'appliquer l'impression sur une surface lisse, propre et dégraissée. **2.** Assurez-vous que l'impression réponde bien à vos attentes, et si elle se décline en différentes parties, assurez-vous que les parties soient toutes présentes et correspondent. **3.** Installez l'impression en commençant par le coin gauche de la pièce, en partant de la fenêtre ou de la porte. Pour appliquer le premier lé de façon parfaitement verticale, vous pouvez vous aider en dessinant une ligne verticale sur le mur. Placez la colle sur le mur sous le premier lé d'une feuille. **4.** Installez l'impression du haut vers le bas. Déroulez-le progressivement et étirez délicatement l'impression. **5.** Si besoin, utilisez un essuie-tout pour essuyer les excédents de colle présents aux jointures des lés d'une feuille. Faites-le soigneusement. Il est très facile d'abîmer une impression rendue humide par la colle.

SVENSKA

1. Se till att trycket fästs på en jämn, ren och avfettad yta. **2.** Se till att trycket uppfyller dina behov, och om det består av flera delar - om arken passar ihop. **3.** Fäst arket från det vänstra hörnet av rummet, från fönstret eller dörren. För att fästa första arket i en perfekt vertikal följd, kan du hjälpa dig själv genom att rita en vertikal linje på väggen. Applicera limmet på väggen under första arket av fototapeten. **4.** Fäst trycket uppifrån och ner. Veckla gradvis och varsamt ut det. Kom ihåg att pressa materialet noggrant, för att ta bort luft under ytan - bäst gör man det med en skrapa. De nästkommande arken limmas fast kant mot kant. **5.** Använd en pappershandduk, för att avlägsna överskott av lim, som har samlats vid sammanfogningen av trycket. Gör det försiktigt. Trycket skadas lätt om det blir indränkt i lim.

ITALIANO

1. Assicuratevi di applicare la stampa su una superficie liscia, pulita e senza grasso. **2.** Controlla che la stampa sia conforme alle tue aspettative e, nel caso si componga di più parti da assemblare, che i disegni sui fogli combacino. **3.** Stendi la stampa a partire dall'angolo sinistro della stanza, dalla finestra o dalla porta. Per un perfetto allineamento del primo foglio da posare aiutati tracciando una linea verticale sulla parete. Procedi all'applicazione della colla direttamente sul muro, lì dove sarà posizionato il primo foglio. **4.** Applica la stampa dall'alto verso il basso. Spiana il materiale man mano che si stende. Ricordati di premere per far aderire il materiale, così da eliminare da sotto le bolle d'aria - la cosa migliore è servirsi di una spatola da tappeziere. Attaccare i restanti fogli con i bordi adiacenti, senza sovrapporre. **5.** In caso di necessità usa un panno di carta per rimuovere la colla in eccesso che fuoriesce dalle giunzioni tra i fogli. Fallo con cautela - se impregnata con colla, la stampa può danneggiarsi.

DEUTSCH


1. Vergewissere Dich, dass Du den Druck auf eine glatte, saubere und fettfreie Oberfläche aufklebst. **2.** Prüf, ob der Druck Deinen Erwartungen entspricht. Falls der Druck aus mehreren Teilen besteht, solltest Du sicherstellen, dass alle zueinander passen. **3.** Beginn mit der Montage des Druckes an der linken Raumecke, am Fenster oder an der Tür. Du kannst Dir senkrechte Hilfslinien an die Wand zeichnen, um die erste Bahn senkrecht ideal auszurichten. Trag den Kleber direkt auf die Wand unter der ersten Bahn auf. **4.** Montier den Druck von oben nach unten. Entroll den Druck dabei langsam und zieh ihn behutsam auf die Wand. Denk daran, das Material anzudrücken, damit die Luft unter dem Material entweicht - am besten eignet sich dazu eine Rakel. Bring das nächste Element so an, dass Bahn an Bahn liegt. **5.** Verwende bei Bedarf ein Papierhandtuch, um überschüssigen Klebstoff zu beseitigen, der sich an den Nahtstellen sammeln kann. Sei dabei vorsichtig, denn ein von Kleber getränkter Druck kann leicht beschädigt werden.

POLSKI

1. Upewnij się, że wydruk nakleisz na gładkiej, czystej i odtłuszczonej powierzchni. **2.** Sprawdź, czy wydruk spełnia Twoje oczekiwania, a jeśli składa się z wielu części – czy arkusze pasują do siebie. **3.** Wydruk montuj od lewego narożnika pomieszczenia, od okna lub drzwi. Żeby przykleić pierwszy arkusz w idealnym pionie, możesz sobie pomóc, rysując pionową kreskę na ścianie. Nanieś klej na ścianę pod pierwszy arkusz. **4.** Wydruk montuj od góry do dołu. Stopniowo rozwijaj i delikatnie go naciągaj. Pamiętaj o dociskaniu materiału, aby usunąć spod niego powietrze – najlepiej robić to rakłą. Kolejne arkusze przyklejaj krawędź w krawędź. **5.** W razie potrzeby użyj papierowego ręcznika, aby pozbyć się nadmiaru kleju, który zebrął się przy łączeniach arkuszy. Zrób to ostrożnie. Wydruk nasączony klejem łatwo uszkodzić.

WE LIVE TO CHANGE

pixers®

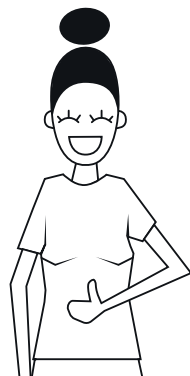

ESPAÑOL

1. Asegúrate de instalar la lámina sobre una superficie lisa, limpia y desengrasada. **2.** Asegúrate de que la lámina cumple con tus expectativas, y si consiste de varias partes, comprueba que encajan entre ellas. **3.** Instala la impresión empezando por la esquina izquierda de la habitación, ventana o puerta. Para pegar la primera lámina en una columna verticalmente perfecta, puedes ayudarte trazando una línea vertical en la pared. Aplica el adhesivo en la pared bajo la primera lámina. **4.** Pega la impresión de arriba a abajo. Desenrolla la lámina de forma gradual y estírala delicadamente. Recuerda que debes presionar el material para eliminar las bolsas de aire. La mejor forma de hacerlo es utilizando una espátula limpiacristales. Aplica la siguiente lámina encajando borde con borde. **5.** Si es necesario, usa papel de cocina para eliminar el exceso de adhesivo de las juntas de la impresión. Hazlo con cuidado ya que las láminas humedecidas con adhesivo pueden dañarse con facilidad.

NORSK

1. Sørg for at du trer utskriften på et jevnt, rent og smussfritt underlag. **2.** Sørg for at bildet lever opp til dine forventninger, og om den kommer i flere deler - sørg for at delene matcher. **3.** Start med å tre på nederst i venstre hjørne på rommet, fra vindu eller dør. For å tre på det første arket av utskriften i vinkelrett og perfekt, tegn gjerne en strek på veggen bak der utskriften skal være, som er vinkelrett. Smør så på lim nedenfor dette arket. **4.** Tre på hvert ark fra topp til bunn. Gradvis pakk ut tapeten på delikat vis og brett den ut. Ikke glem å presse ned materialet for å fjerne mulige luftbobler - dette gjøres best med en nal. Tre på neste del kant-i-kant med forrige. **5.** Om nødvendig, benytt tørkepapir for å tørke vekk overflødig lim som kan legge seg i sømmene. Gjør dette forsiktig, da man enkelt kan ødelegge og skape rifter i et ark som enda ikke har tørket.

DANSK

1. Sørg for at sætte produktet på en jævn, ren og affedt overflade. **2.** Tjek at produktet opfylder dine forventninger, og hvis det kommer i flere dele - sørg for at delene stemmer overens. **3.** Sæt arket på væggen ved at starte fra venstre hjørne af rummet, fra vinduet eller døren. Hvis du vil have det første ark i en perfekt lodret linje, kan du tegne en lodret linje på væggen. Påfør klæbemidlet på væggen under det første ark. **4.** Sæt arket på fra top til bund. Rul det gradvis ud og stræk det forsigtigt. Husk at trykke på materialet for at fjerne eventuelle luftlommer - det er nemmest at gøre det med en skraber. Læg den næste ark kant til kant. **5.** Brug et papirhåndklæde, hvis det er nødvendigt, for at tørre overskydende klæbemiddel væk fra kanterne. Gør dette omhyggeligt. Det er meget nemt at beskadige et ark, der er fugtet med klæbemiddel.

NEDERLANDS

1. Het oppervlak moet glad, schoon en ontvet zijn. **2.** Controleer of de print aan je verwachtingen voldoet. Als hij uit meerdere delen bestaat, controleer dan of alles goed bij elkaar past. **3.** Plaats de print vanaf de linkerhoek van de ruimte, vanaf een raam of vanaf de deur. Om de eerste strook perfect recht te hangen, kan je jezelf helpen door een verticale lijn op de muur te tekenen. Smeer de lijm op de muur waar je de eerste strook gaat plaatsen. **4.** Plaats de print van boven naar beneden. Rol de strook beetje bij beetje uit en trek hem steeds voorzichtig strak. Vergeet niet het materiaal aan te drukken, zodat de lucht eronder verdwijnt. Dit kan je het best met een rakel doen. Plaats de volgende stroken met de rand tegen de rand van de daarvoor geplaatste strook. **5.** Gebruik eventueel keukenpapier om de overtollige lijm te verwijderen die je aan de rand van het behang kan aantreffen. Doe dit voorzichtig. Als de print vochtig is door de lijm, is hij erg kwetsbaar.

SUOMALAINEN

1. Katso, että asetat tulosteen sileälle, puhtaalle pinnalle jonka olet pyyhki-nyt kaikesta liasta ja rasvasta. **2.** Tarkista, että tuloste vastaa tilaustasi ja jos tuloste on moniosainen - varmista että kaikki osat sopivat yhteen. **3.** Asenna tuloste aloittaen huoneen vasemmasta kulmasta, ikkunasta, tai ovesta. Saadaksesi ensimmäisen arkin täydellisesti pystysuoraan, voit piirtää pystysuoran viivan seinään. Sivele liimaa seinälle ensimmäisen arkin alle. **4.** Liimaa tuloste ylhäältä alaspäin. Avaa paketti yksitellen ja venytä jokaista tulostetta hellävaraisesti. muista painella materiaalia poistaaksesi ilmakuplia - paras väline tähän on ikkunalaista. Tämän jälkeen voit asentaa seuraavan arkin sen reunaan. **5.** Jos sinun tarvitsee pyyhkiä liioja liima-aineita pois arkkien saumoista, voit käyttää siihen vaikka talouspaperia. Pyyhi kuitenkin varovasti. Liima-aineesta märkä tuloste vahingoittuu helposti.

ČESKÝ






1. Ujistěte se, že tisk lepíte na hladký, čistý a odmaštěný povrch. **2.** Zkontrolujte, že tisk splňuje vaše očekávání a, pokud se skládá z více částí, zda jednotlivé části navazují. **3.** Tisk instalujte od levého okraje místnosti, od okna nebo dveří. Proto, abyste první arch přilepili ideálně rovně, si můžete nakreslit pomocnou kolnou čáru na stěnu. Naneste na stěnu lepidlo pod první arch tisku. **4.** Tisk instalujte shora dolů. Postupně ji rozbalujte a jemně přitlačujte směrem dolů a odstraňujte přitom vzduchové bubliny. Zbývající vzduchové bublinky lze odstranit pomocí přitlačného válečku. Následující archy lepte vedle sebe – okraj k okraji. **5.** Přebytké množství lepidla mezi okraji jednotlivých archů lze jemně odstranit papírovým ručníkem. Dělejte to opatrně. Čerstvě nalepený tisk můžete lehce poškodit.

PORTUGUÊS

1. Certifique-se de que está a aplicar a impressão numa superfície lisa, limpa e sem gordura. **2.** Certifique-se de que a impressão está de acordo com as suas expectativas e, se vier em várias partes, certifique -se de que as folhas se encaixam corretamente. **3.** Comece a instalar a impressão a partir do canto esquerdo da divisão, da janela ou da porta. Para aplicar a primeira folha verticalmente numa coluna perfeita pode mesmo desenhar uma linha, também na vertical, na parede. Aplique posteriormente a cola na parede onde irá ficar a primeira folha. **4.** Instale a impressão de cima para baixo. Desenrole gradualmente e estenda a impressão delicadamente. Lembre-se de pressionar o material para remover todas as bolhas de ar - para o efeito, pode utilizar um rodo. De seguida, aplique a próxima folha de ponta a ponta. **5.** Se necessário, use toalha de papel para limpar qualquer excesso de cola nas emendas da impressão. No entanto, tenha bastante cuidado, tendo em conta que é fácil danificar uma impressão molhada de cola.

TÜRKÇE

1. Baskıyı yapılandıracağınız yüzeyin pürüzsüz, temiz ve yağsız olduğundan emin olun. **2.** Baskının beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Birden fazla parçadan oluşuyorsa parçaların birbirlerine uyduklarından emin olun. **3.** Baskıyı, odanın sol köşesinden, pencere veya kapıdan, başlayarak yerleştirin. İlk yaprağı, mükemmel bir dikey sütuna uygulamak için duvarda dikey bir çizgi çizebilirsiniz. İlk yaprağın altındaki yapışkanı duvara uygulayın. **4.** Baskıyı yukarıdan aşağıya doğru yerleştirin. Baskı malzemesinin ambalajını aşamalı bir şekilde açın ve baskıyı dikkatlice gerin. Hava ceplerini gidermek için malzemenin üzerine bastırmayı unutmayın - bunu cam sileceğiyle yapmak en iyisidir. Sonraki yaprağı kenardan kenara uygulayın. **5.** Gerekliğinde, baskı dikişlerinde toplanan fazlalık yapıştırıcıyı temizlemek için bir kağıt havlu kullanın. Bunu dikkatlice yapın. Yapışkanla nemlenmiş bir baskıya hasar vermek oldukça kolaydır.

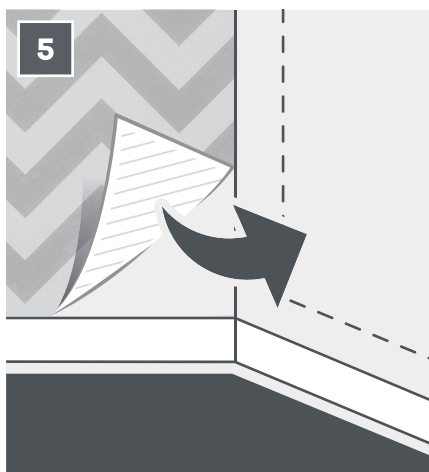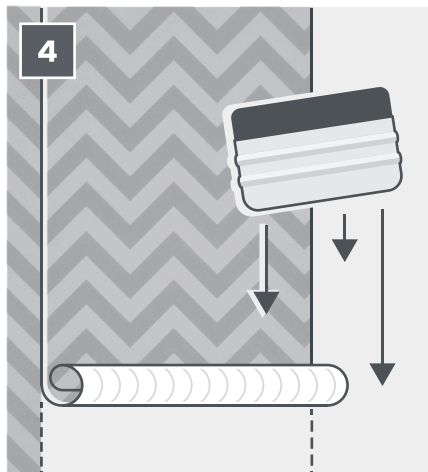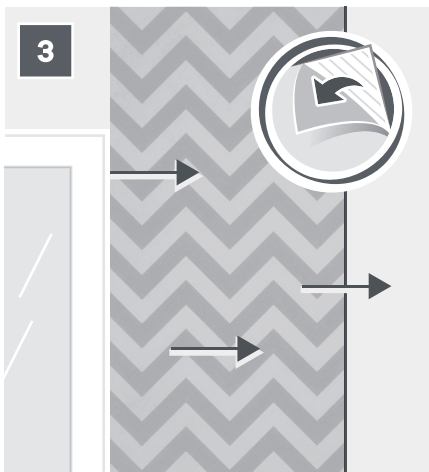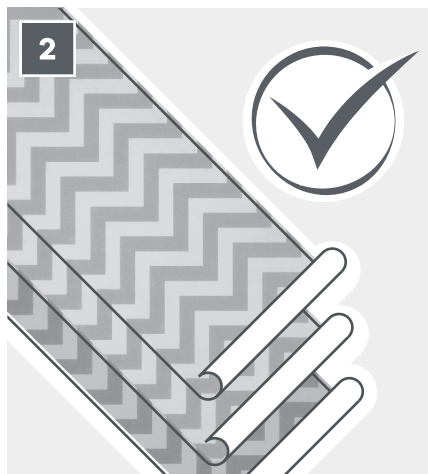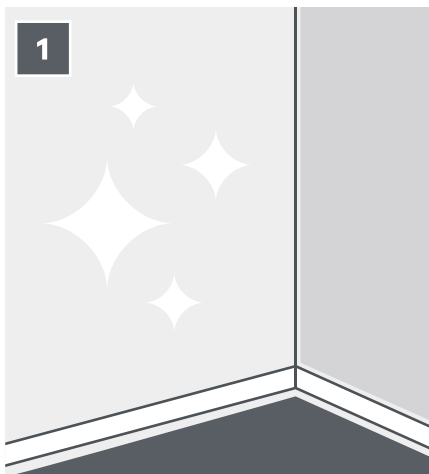

**We live
to change**

pixers®

PIXERSTICK™ SELF-ADHESIVE WALL MURAL, WALLPAPER, POSTER, STICKER / PAPIER PEINT ET POSTER AUTOCOLLANTS, STICKER / ZELFKLEVEND FOTOBEBANG, BEHANG, POSTERS EN STICKERS / SELBSTKLEBENDE FOTOTAPETE, TAPETE, POSTER, AUFKLEBER / SJÄLVHÄFTANDE FOTOTAPET, TAPET, POSTER, DEKOR / SAMOPRZYLEPNA FOTOTAPETA, TAPETA, PLAKAT, NAKLEJKA

ENGLISH

1. Make sure that you apply the printout onto a smooth, clean and degreased surface. **2.** Make sure that print meets your expectations and if it comes in several parts - make sure the sheets match. **3.** Install the printout starting from the left corner of the room, from the window or door. To apply the first sheet in a perfect vertical column, you can draw a vertical line on the wall. **4.** Install the print from top to bottom. Gradually remove the backing from the bottom and delicately stretch the sheet, unrolling it successively. Remember to press down on the material to remove any air pockets - it's best to do this with a squeegee. Apply the next sheets edge to edge. **5.** If you need to, you can remove the printout and reapply it again.

FRANÇAIS

1. Assurez-vous d'appliquer l'impression sur une surface lisse, propre et dégraissée. **2.** Assurez-vous que l'impression réponde à vos attentes, et si elle vient en plusieurs parties - assurez-vous que les feuilles correspondent. **3.** Installez l'impression en commençant par le coin gauche de la pièce, depuis la fenêtre ou la porte. Afin d'appliquer la première feuille en une colonne verticale parfaite, vous pouvez vous aider en dessinant une ligne verticale sur le mur. **4.** Installez l'impression de haut en bas. Retirez graduellement le support du bas et étirez délicatement la feuille en la déroulant progressivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le matériau pour enlever les poches d'air - il est préférable de le faire avec une raclette. Appliquez les feuilles suivantes bord à bord. **5.** Si nécessaire, vous pouvez retirer l'impression et l'appliquer à nouveau ou la repositionner.

NEDERLANDS

1. Zorg ervoor dat je de print op een glad, schoon en ontvet oppervlak aanbrengt. **2.** Zorg dat de print voldoet aan je verwachtingen en als deze in verschillende delen wordt geleverd - zorg dan dat de vellen goed op elkaar aansluiten. **3.** Breng de print aan vanuit de linkerhoek van de kamer, het raam of de deur. Als je het eerste vel in een perfecte verticale kolom wilt aanbrengen, kun je een verticale lijn op de muur tekenen. **4.** Breng de print van boven naar beneden aan. Verwijder geleidelijk de achterkant van de print en strek voorzichtig het vel uit en rol het achtereenvolgens af. Vergeet niet om het materiaal plat te drukken om luchtbelletjes te verwijderen - het is het beste om dit met een rakel o.i.d. te doen. Breng de volgende vellen van rand tot rand aan. **5.** Als het nodig is, kun je de print verwijderen en opnieuw aanbrengen.

DEUTSCH



1. Stellen Sie sicher, dass Sie den Druck an eine glatte, saubere und entfettete Oberfläche anbringen. **2.** Prüfen Sie, ob der Druck Ihren Erwartungen entspricht und falls er aus mehreren Teilen besteht, ob alle Komponenten zueinander passen. **3.** Montieren Sie den Druck ausgehend von der linken Raumecke, vom Fenster oder von der Tür. Um die erste Bahn vertikal perfekt auszurichten, können Sie sich selbst helfen, indem Sie eine vertikale Linie an die Wand zeichnen. **4.** Montieren Sie den Druck von oben nach unten. Entfernen Sie allmählich das Schutzpapier von der Unterseite und ziehen Sie die Bahn vorsichtig auf, indem Sie sie langsam entrollen. Denken Sie daran, das Material fest zudrücken, um Lufteinschlüsse zu entfernen - verwenden Sie am besten eine Rakel. Die nächsten Bahnen setzen Sie Kante an Kante an. **5.** Bei Bedarf können Sie den Druck abziehen und erneut aufkleben.

SVENSKA

1. Se till att trycket fästs på en len, ren och avfettad yta. **2.** Se till att trycket uppfyller dina krav, och om den består av flera delar - om arken passar med varandra. **3.** Trycket ska fästas i utrymmets vänstra del, från fönstret eller dörren. För att fästa det första arket i en perfekt vertikal position, så kan du ta hjälp genom att rita ett vertikalt streck på väggen. **4.** Montera trycket uppifrån och ner. Lossa trycket uppifrån och ner gradvis och dra på arket försiktigt och sprid ut den successivt. Glöm ej att trycka på materialet för att trycka ut dess luft, gärna med en skrapa. Klistra på följande ark kant mot kant. **5.** Du kan lossa trycket och klistra på den igen.

POLSKI

1. Upewnij się, że wydruk nakleisz na gładkiej, czystej i odtłuszczonej powierzchni. **2.** Sprawdź, czy wydruk spełnia Twoje oczekiwania, a jeśli składa się z wielu części - czy arkusze pasują do siebie. **3.** Wydruk przyklej od lewego narożnika pomieszczenia, od okna lub drzwi. Żeby nakleić pierwszy arkusz w idealnym pionie, możesz sobie pomóc, rysując pionową kreskę na ścianie. **4.** Montuj wydruk od góry do dołu. Stopniowo odklejaj papier podkładowy od spodu i delikatnie naciągaj arkusz, rozwijając go sukcesywnie. Pamiętaj o dociskaniu materiału, aby usunąć spod niego powietrze - najlepiej robić to raklą. Kolejne arkusze przyklejaj krawędź w krawędź. **5.** W razie potrzeby możesz odkleić wydruk i nakleić go ponownie.

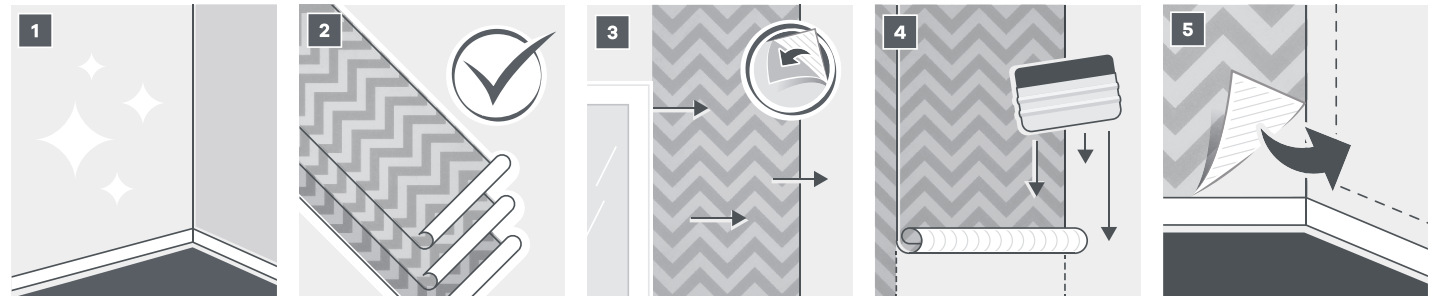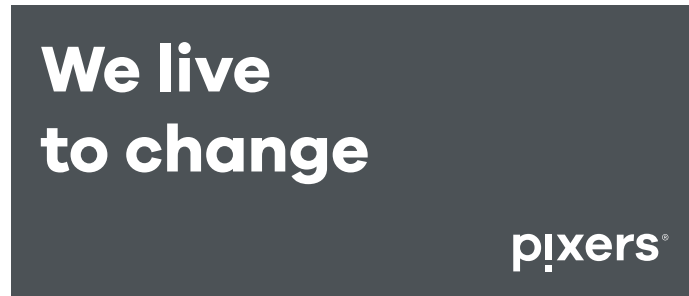

DANSK

1. Sørg for at klæbe trykket på en jævn, ren og affedt overflade. **2.** Tjek at trykket opfylder dine forventninger, og hvis det kommer i flere dele - sørg for, at arkene stemmer overens. **3.** Sæt det ark op der starter fra venstre hjørne af rummet, fra vinduet eller døren. Hvis du vil sikre at det første ark ender i en perfekt lodret kolonne, kan du tegne en lodret linie på væggen. **4.** Sæt trykket op fra top til bund. Fjern gradvis bagsiden fra bunden og stræk arket forsigtigt, rul det successivt. Husk at trykke på materialet for at fjerne eventuelle luftlommer - det er bedst at gøre det med en skraber. Sæt det næste ark op kant til kant. **5.** Hvis du har brug for det, kan du fjerne trykket og genbruge det.

ČESKÝ

1. Ujistěte se, že tisk lepíte na hladký a čistý povrch, který je zbaven mastnoty. **2.** Zkontrolujte, zda tisk splňuje vaše očekávání. Pokud je složen z více dílů, zda na sebe jednotlivé archy navazují. **3.** Tisk začněte lepit od levého konce místnosti, od okna nebo dveří. Lepení prvního archu si můžete usnadnit a nakreslit si tužkou na stěnu vertikální čáru. **4.** Instalujte tisk směrem shora dolů. Postupně odlepujte podkladový papír ze spodní části a jemně natahujte arch a pomalu ho rozbalujte. Nezapomeňte materiál přitlačovat tak, aby pod ním nezůstaly žádné vzduchové bubliny – vhodné je použít stěrku. Další archy lepte okraj k okraji. **5.** V případě potřeby můžete tisk odlepit a nalepit ho znovu.

ESPAÑOL

1. Asegúrate de que la impresión cumple tus expectativas y si viene en varias partes, comprueba que todas las láminas encajan. **2.** Asegúrate de que la impresión cumple tus expectativas y si viene en varias partes - asegúrate de que todas las láminas encajan. **3.** Instala la impresión comenzando por la parte izquierda de la habitación, por la ventana, o por la puerta. Para aplicar la primera lámina en una columna vertical perfecta, puedes trazar una línea vertical en la pared. **4.** Instala la impresión desde arriba hacia abajo. Retira gradualmente la protección y estira delicadamente la lámina, desenrollándola progresivamente. Recuerda ejercer presión sobre

el material para eliminar las burbujas de aire - la mejor opción es utilizar una espátula para ello. Aplica las restantes láminas borde con borde, sin dejar huecos. **5.** Si lo necesitas, puedes retirar la impresión y aplicarla de nuevo.

ITALIANO

1. Accertati di applicare la stampa su una superficie liscia, pulita e priva di grasso. **2.** Assicurati che la stampa soddisfi le tue aspettative, e qualora si componga di più parti, che i fogli combacino. **3.** Stendi la stampa cominciando dall'angolo sinistro della stanza, dalla finestra o dalla porta. Per una posa ottimale della stampa in perpendicolare aiutati tracciando una linea verticale sulla parete. **4.** Applica la stampa dall'alto verso il basso. Stacca progressivamente la pellicola di supporto da sotto e man mano che il foglio si stende tiralo delicatamente verso il basso. Ricordati di premere per far aderire il materiale, così da eliminare da sotto le bolle d'aria - la cosa migliore è servirsi di una spatola da tappezziere. Attaccare i restanti fogli con i bordi adiacenti, senza sovrapporre. **5.** In caso di necessità puoi staccare la stampa e attaccarla di nuovo.

PORTUGUÊS

1. Certifique-se de que está a aplicar a impressão sobre uma superfície lisa, limpa e sem gordura. **2.** Certifique-se de que a impressão vai ao encontro das suas expectativas e que as diferentes partes correspondem, caso esteja dividida. **3.** Instale a impressão a partir do canto esquerdo da divisão, a partir da porta ou de uma janela. De forma a aplicar a primeira folha numa coluna perfeita, pode desenhar uma linha vertical na parede. **4.** Instale a impressão de cima para baixo. Retire gradualmente o papel de proteção e estique a folha delicadamente, desenrolando-a. Lembre-se de pressionar o material de modo a remover bolhas de ar – sugerimos fazê-lo com um rodo. Aplique as folhas seguintes, de ponta a ponta. **5.** Se for necessário, pode remover a impressão e voltar a aplicá-la.

SUOMI

1. Varmista, että liimaat tulosteen tasaiselle, puhtaalle ja rasvattomalle pinnalle. **2.** Tarkista että tuloste on odotustesi mukainen ja moniosaisten tulosteiden

kohdalla, että kaikki arkit sopivat yhteen. **3.** Aloita tulosteen liimaaminen tilan vasemmasta kulmasta, ikkunasta tai ovesta. Jos haluat kiinnittää ensimmäisen arkin ihanteellisen pystysuoraan, voit piirtää avuksi pystysuoran viivan seinälle. **4.** Kiinnitä tuloste ylhäältä alas. Irrota tukipaperia vähitellen alhaalta päin ja vedä arkia esiin varovasti. Muista painaa materiaali pohjaan, jotta sen alle ei jäisi ilmaa – tee tämä toimepide mieluiten puristimella. Kiinnitä seuraavat arkit reunasta reunaan. **5.** Tarvittaessa voit irrottaa tulosteen ja liimata sen paikalleen uudestaan.

NORSK

1. Pass på at trykket festes på en glatt, ren og fettfri overflate. **2.** Sjekk at trykket møter forventningene dine, og hvis det består av flere deler: sjekk at arkene stemmer overens. **3.** Trykket skal festes fra venstre del av rommet, fra vindu eller dør. For at du skal være sikker på at det første arket festes riktig vertikalt, tegn en vertikal linje på veggen. **4.** Fest trykket ovenfra og ned. Løsne trykket fra bunnen og strekk det forsiktig ut litt av gangen. Husk å trykke på materialet slik at det ikke blir luftbobler, bruk gjerne en skrape. Fest neste ark kant mot kant. **5.** Du kan, hvis nødvendig, løsne trykket og feste det på nytt.

TÜRKÇE

1. Baskıyı yapıştıracağınız yüzeyin düz, temiz ve yağsız olduğundan emin olun. **2.** Baskının beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Birden fazla parçadan oluşuyorsa parçaların birbirlerine uyduklarından emin olun. **3.** Baskıyı odanın, pencerenin veya kapının sol kenarından başlayarak monte edin. İlk parçayı dik bir şekilde monte edebilmek için duvara dikey bir çizgi çizerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. **4.** Baskıyı yukarıdan aşağıya doğru monte edin. Yapışkanlı kısımda bulunan kağıdı kademeli olarak çıkartın ve malzemeyi hafifçe gerdirin ve aynı anda yavaş yavaş açın. Malzemenin üzerine baskı uygulayarak altındaki havayı gidermeyi unutmayın. Bunu rakleyle yapmak en iyi çözümdür. Diğer parçaları yan yana gelecek şekilde yapıştırın. **5.** Gerek duyduğunuzda baskıyı söküp tekrar yapıştırabilirsiniz.